

# ICボール貸出機の利用方法

IC対応のスコアホルダーでボール貸出機をご利用頂けます！



ボールのかごを  
セットします！




スコアホルダーを  
奥まで入れます！



ボタンを  
押します！



ガラガラ~っと  
ボールが出ます！

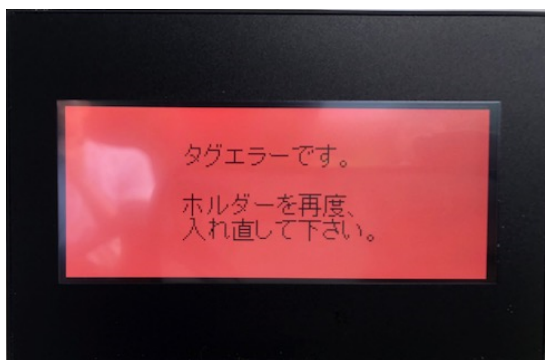

## ※注意

スコアホルダーの向きが正しくセットされていない場合、「タグエラー」の表示がでます。正しくスコアホルダーを奥までセットしてください。

■スコアホルダーのお取り忘れにご注意ください■